
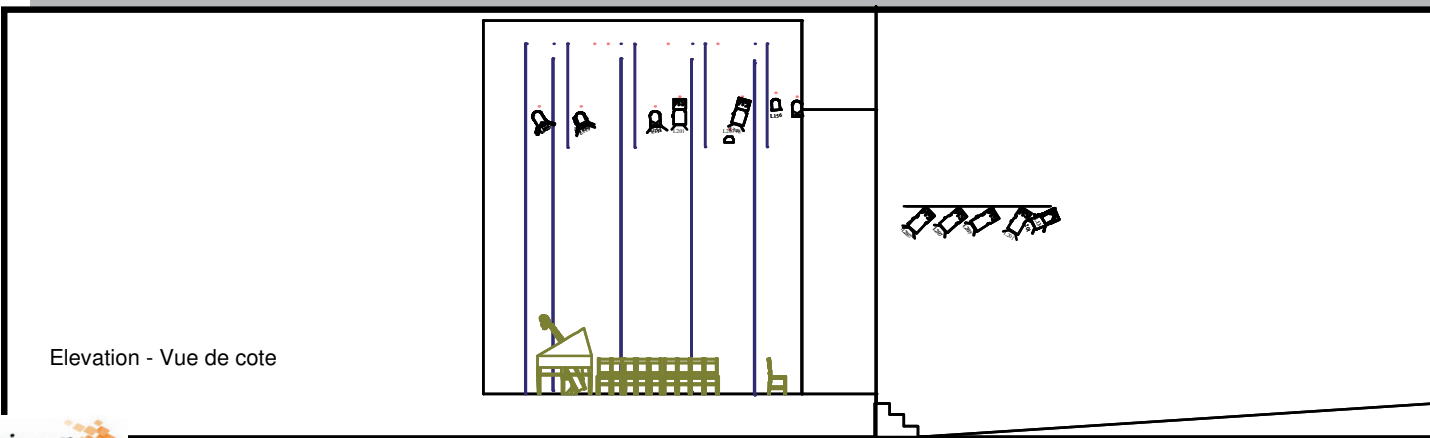


Anne le musical

Symbol	Name	Wattage	Count
	Fresnel 8 Inch A		19
	USITT Par 64 VNSP		11
	Fresnel 10 Inch A		2
	RJ 614		13
	Atomic 3000		1
	USITT Par 64 NSP		4
	USITT Par 64 WFL		4

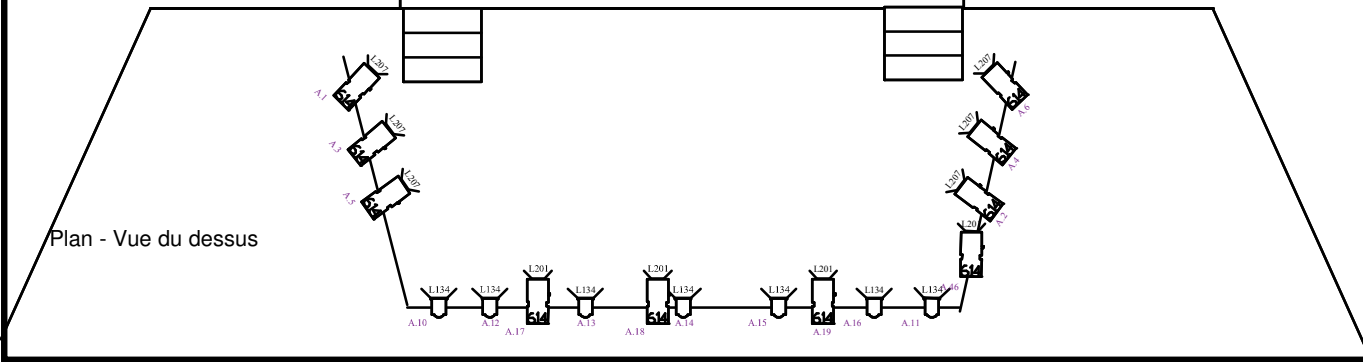


Anne Le Musical - Plan Général


Anne le Musical

Show Credits	Lighting Designer:	Lanoué Sébastien	Show Credits
	Producteur	BroadwayMAD	

Copyright © 2010

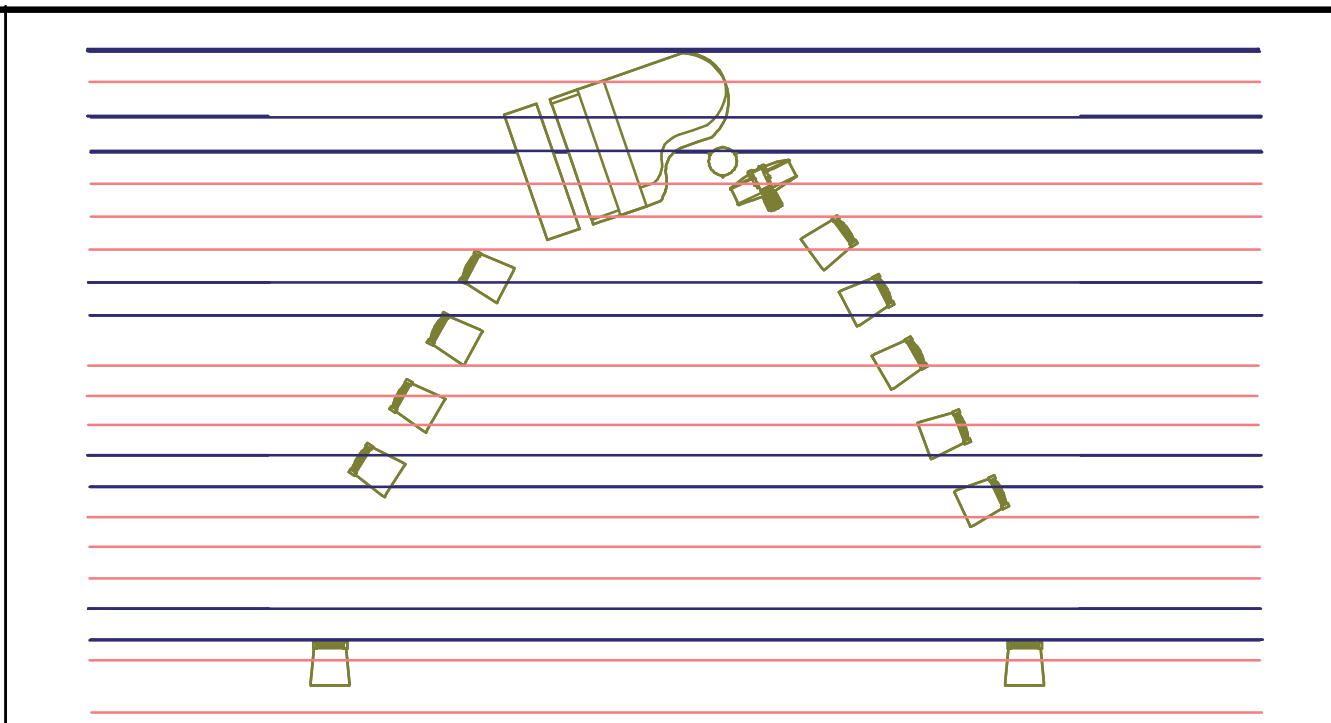

Plan - Vue du dessus

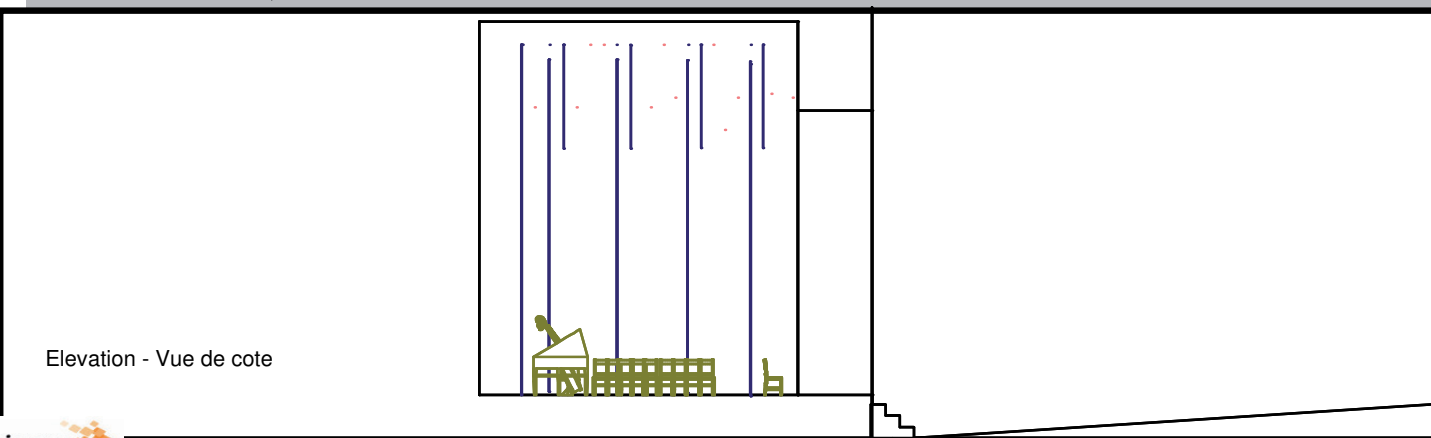



Elevation - Vue de cote

Anne Le Musical - Plan Décor

Anne le Musical	
Lighting Designer:	Lanoué Sébastien
Producteur	BroadwayMAD
Support Production	
Copyright © 2010	

Show Credits

Show Credits

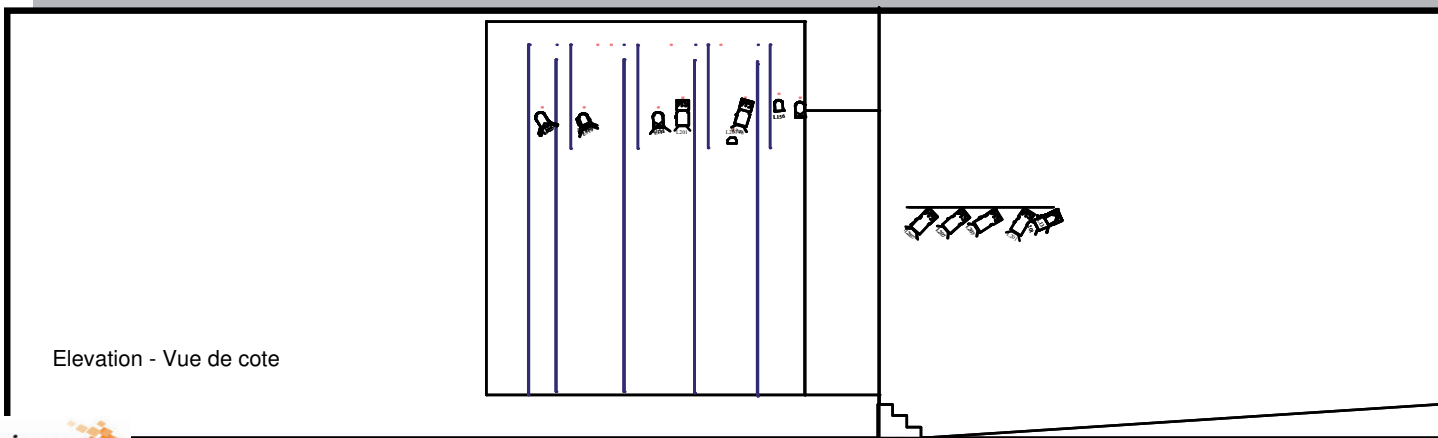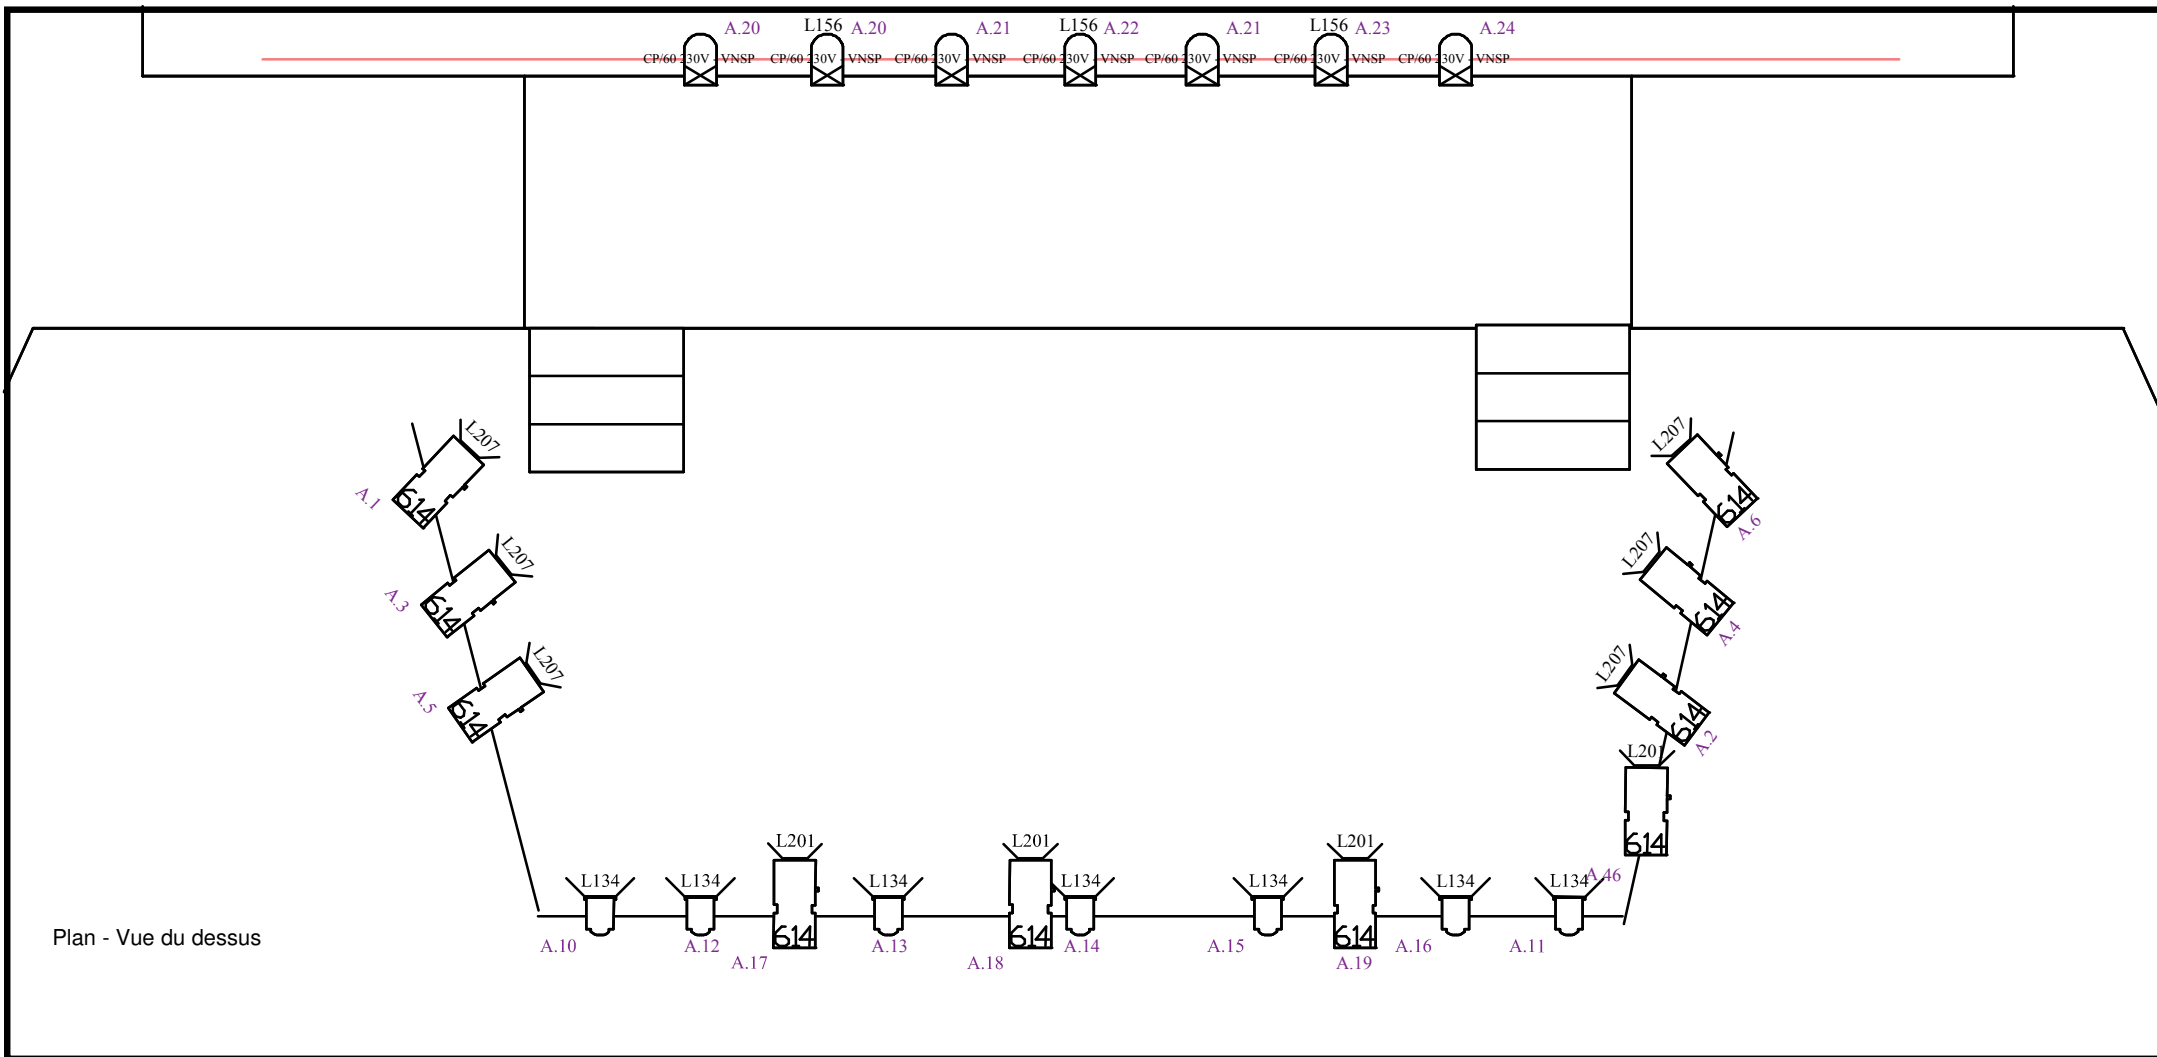


Anne Le Musical - Plan Lumiere Salle

Anne le Musical


Show Credits	Lighting Designer:	Lanoue Sébastien	Show Credits
	Producteur	BroadwayMAD	

Copyright © 2010

Plan - Vue du dessus

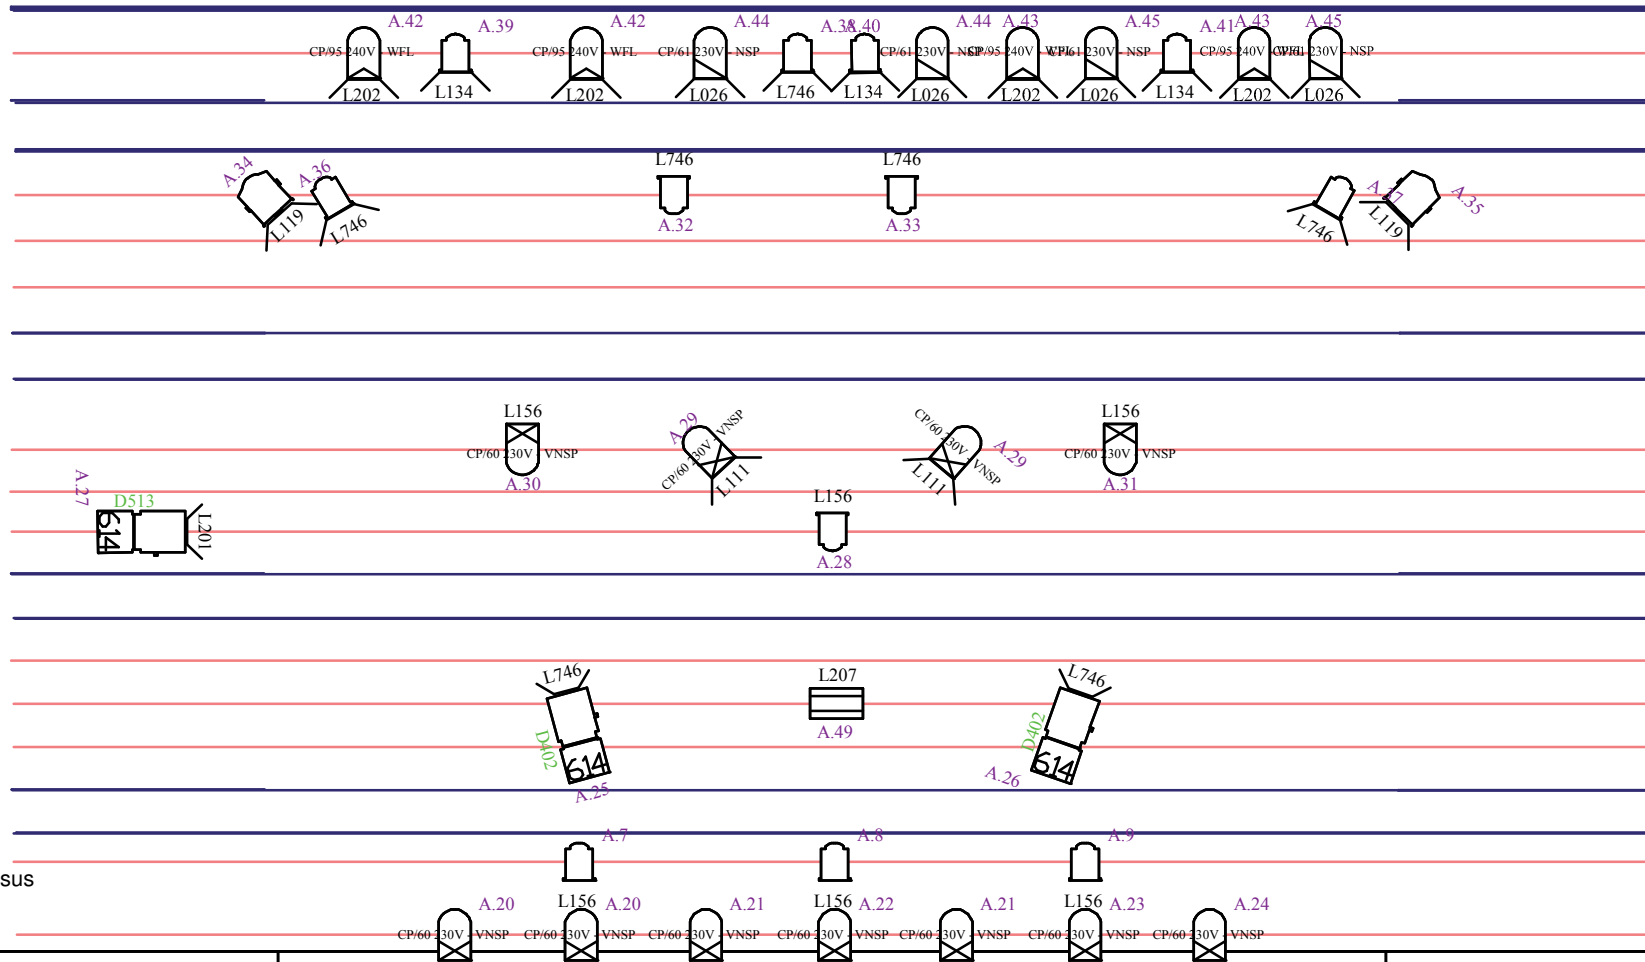

Elevation - Vue de cote

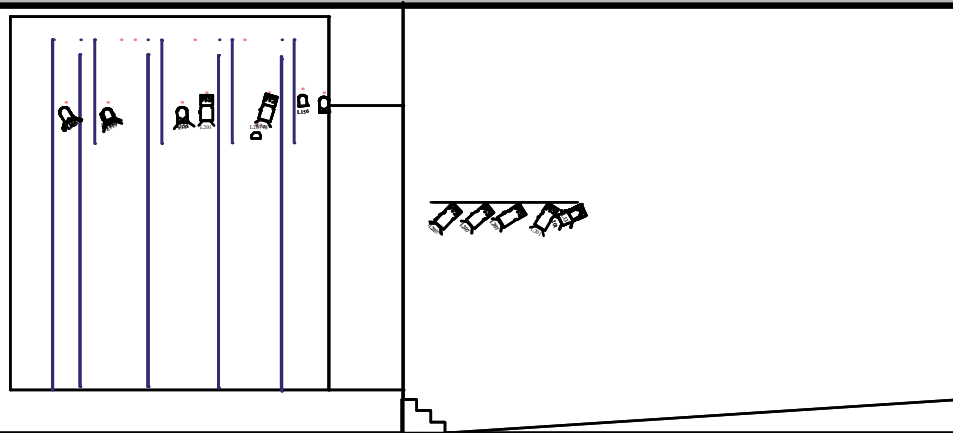

Anne Le Musical - Plan Lumiere scene

Anne le Musical

Show Credits	Lighting Designer:	Lanoue Sébastien	Show Credits
	Producteur	BroadwayMAD	

Copyright © 2010

Taps fond de scene

Pendrillon 4

Frise 4

9.00m

Pendrillon 3

Frise 3

9.00m

Pendrillon 2

Frise 2

9.00m

Pendrillon 1

Frise 1

9.00m

Plan - Vue du dessus

Elevation - Vue de cote

Anne Le Musical - Plan Pendrillons et Frises



Anne le Musical

Show Credits	Lighting Designer:	Lanoué Sébastien	Show Credits
	Producteur	BroadwayMAD	

Copyright © 2010

Patch Audio :

Input Patch		
1	ST1	DPA 4088 HF
2	ST2	DPA 4088 HF
3	ST3	DPA 4088 HF
4	ST4	DPA 4088 HF
5	ST5	DPA 4088 HF
6	ST6	DPA 4088 HF
7	ST7	DPA 4088 HF
8	ST8	DPA 4088 HF
9	ST9	DPA 4088 HF
10	ST10	DPA 4088 HF
11	ST11	DPA 4088 HF
12	Piano Low	Beta 91 A
13	Piano High	Beta 91 A
14	Violoncelle	DPA 4099 + Clip Cello
15	Chœur	KM 184
16	Chœur	KM 184
17	Chœur	KM184
18	Chœur	KM 184
Output Patch		
Aux 1	Piano	
Aux 2	Violoncelle	
Aux 3	Side Left	
Aux 4	Side Right	